

# Ooglies™

DK


## Instruktioner 97080

FRA 3 ÅR.  
**Playmates®**

### ISÆTTELSE AF BATTERIER :

Skruen i bunden løsnes og batteri lågen åbnes. Isæt 3 "AA" batterier i Ooglies, og isæt 3 "AAA" batterier i lågen. Vær opmærksom på at + og - monteres efter markeringerne. Luk batteri lågen og spænd skruen.

- Brug af genopladelige batterier frarådes
- Ikke opladelige batterier må ikke oplades
- Genopladelige batterier skal fjernes fra legetøjet før opladning
- Genopladelige batterier må kun oplades under voksnes opsyn
- Det frarådes at benytte forskellige typer batterier eller at blande nye og brugte batterier
- Det anbefales kun at benytte samme type eller tilsvarende type batterier
- Batterier skal isættes med korrekt placering + til + og - til -
- Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet
- Poleme må ikke kortsluttes
- ADVARSEL : Opladere som anvendes til legetøj bør regelmæssigt kontrolleres, så skader på ledningen, kontakten, kabinettet eller andre dele af opladeren ikke opstår. Hvis der er opstået skader på opladeren bør denne ikke anvendes før disse skader er udbedret.

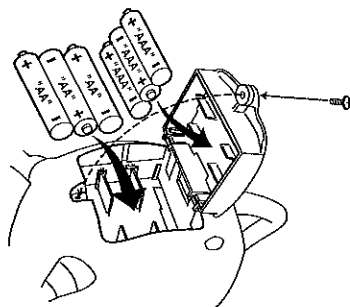


### \*ADVARSEL :

For at modvirke batteri lækage :

1. Vær opmærksom på at batterierne er monteret korrekt, og følg altid legetøjets vejledning.
2. Bland ikke gamle og nye batterier, bland ikke standard alkaline batterier med genopladelige nikkel-cadmium batterier.
3. Fjern altid opbrugte batterier fra legetøjet. Leg ikke med din Ooglie i eller i nærheden af vand.

### RESET :

Hvis der er problemer med din Ooglie ved brug, prøv at genstarte den ved at skubbe reset kontakten i bunden til positionen "OFF" i 2 sekunder, derefter tilbage til "ON". Hvis du stadig har problemer, prøv at isætte nye batterier.

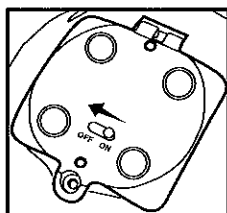

### START :

For at starte morskaben, begynd med at vække din Ooglie ved at trække den i halen. Den vil hilse på dig ved at sige "hello" og lave en af sine mange sjove lyde.

DIN OOGLIE VIL IKKE STARTE ANDRE FUNKTIONER MED MINDRE DU FØRST TRÆKKER DEN I HALEN. DETTE ER PÅKRÆVET HVER GANG DU BEGYNDER AT LEGE MED DIN OOGLIE, HVIS DIN OOGLIE HAR SLUKKET SIG SELV.

Nu hvor du har vækket din Ooglie, kan du lege med den på mange forskellige måder! Her følger hvordan :

### KILDE DIN OOGLIE :

For at kilde din Ooglie, tag blidt på en af Ooglie's fødder og ryk foden fra side til side (hold på Ooglie's krop mens du kilder den). Jo mere du kilder Ooglie, jo mere ophidset bliver din Ooglie, den vil grine, og dens øjne vil snurre og skifte farve. Når din Ooglie's øjne bliver røde, kommer den i "hyper mode" og den vil begynde at grine og ryste ukontrollabelt. Nu er du nødt til at berolige din Ooglie! Her er hvordan :




### BEROLIGE DIN OOGLIE :

Du kan berolige din Ooglie til enhver tid når den ler. Din Ooglie vil begynde at slappe af ved at fnise, gispe og sukke, og til slut stoppe med at le.

Når din Ooglie ler og dens øjne er enten grønne eller gule, kan du berolige din Ooglie ved :

1. Slippe Ooglies fod (stoppe med at kilde) og klappe den på hovedet for at aktivere knappen på toppen af hovedet.
2. Slippe Ooglies fod (stoppe med at kilde) og vente til din Ooglie slapper af. Det vil tage et par sekunder.

Når din Ooglie ler og dens øjne er røde (hyper mode), bør du berolige din Ooglie ved at klappe den på hovedet for at aktivere knappen på toppen af hovedet. Hvis du ikke beroliger din Ooglie, vil den blive i hyper mode med konstant latter i 30 sekunder, og så vil den berolige sig selv.

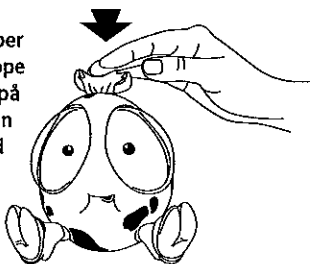

### SAMTALE/SPÅDOMME :

Samtale :

Din Ooglie har sit helt eget skøre fremmede sprog! For at høre din Ooglie tale "Ooglish" til dig, tryk kort på knappen på toppen af dens hoved. Du vil høre en af flere skøre Ooglie fraser.

### Spådomme :

Har du brug for et godt råd? Hvorfor ikke spørge din Ooglie?

Stil din Ooglie et spørgsmål. For at få et svar, tryk knappen på toppen af Ooglie's hoved ned (og hold den nede). Så længe du holder knappen nede, vil Ooglie spekulere over dit spørgsmål og sige "hmm", "well", "umm". Når du slipper knappen, vil din Ooglie svare på dit spørgsmål ved at sige for eksempel "Sure", "No way", "I don't know" eller "Maybe" (hver Ooglie har sine egne svar).

### HALE LYDEFFEKTER :

Din Ooglie elsker at lave skøre lyde! Ved at trække den i halen, kan du høre en af flere forskellige lydeffekter. Hver gang du trækker den i halen, vil den spille en ny lydeffekt. Hvis du hører en effekt som du synes særlig godt om, kan du lære din Ooglie at huske denne lydeffekt. Din Ooglie kan desuden spille den lydeffekt som en sang! Her er hvordan :


1. Træk i Ooglie's hale for at høre forskellige lydeffekter.
2. Når du hører den lydeffekt du ønsker at Ooglie skal huske, tryk på knappen på toppen af hovedet inden 3 sekunder. Din Ooglie vil så sige "mmm-hmm", hvilket betyder at den har husket denne lydeffekt. (Hvis du venter længere end 3 sekunder med at klappe Ooglie på hovedet, vil Ooglie gå i samtale/spådomme mode. Hvis det sker, skal du blot starte ved trin 1 igen).
3. Når en lydeffekt er i hukommelsen, vil din Ooglie hver gang du trækker den i halen, spille noget med den lyd den har husket. Se på æsken hvad din Ooglie har som hale lyd.
4. Hvis du ikke ønsker din Ooglie skal huske lydeffekten længere, træk Ooglie i halen og tryk på knappen på toppen af hovedet inden 3 sekunder. Din Ooglie vil så sige "mmm-mmm...no", som bekræftelse på at den ikke længere husker lydeffekten. (Hvis du venter længere end 3 sekunder med at klappe Ooglie på hovedet, vil Ooglie gå i samtale/spådomme mode. Hvis det sker, skal du blot starte ved trin 4 igen).
5. Din Ooglie vil også glemme lydeffekten når den har slukket sig selv (se SLUK/POWER OFF), eller hvis du kilder den.

### SLUK/POWER OFF :

For at spare på batterierne, er din Ooglie udstyret med evnen til at slukke sig selv.

Hvis du ikke aktiverer nogen af din Ooglie's funktioner (kilde, samtale/spådom mode, hale lydeffekter) i ca. 15 sekunder, vil din Ooglie sige "goodbye" til dig og blinke med sine øjne i ca. 60 sekunder. I disse 60 sekunder (efter Ooglie har sagt "goodbye") kan du begynde at lege med Ooglie ved at aktivere en af dens funktioner. Efter at din Ooglie har blinket med øjnene i ca. 60 sekunder, vil den slukke sig selv. For at starte Ooglie igen, må du trække den i halen (se START).

Hvis din Ooglie begynder at opføre sig fejlagtigt (for eksempel lyser og snurrer øjnene ikke, eller lyden virker ikke), udskift da batterierne.

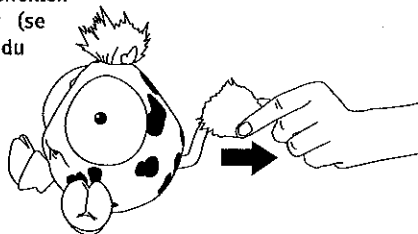

# Ooglies™

S


## Instruktioner 97080

FRA 3 ÅR OCH UPPÅT  
**Playmates®**

### HUR DU SÄTTER I BATTERIERNA:

Lossa skruven på batteriluckan under leksaken och öppna den. Sätt i 3 st AA-batterier i leksaken och 3 st AAA-batterier i luckan. Kontrollera så att +/- polerna sitter rätt jämfört med markeringen i plasten på batteriluckan. Sätt tillbaka luckan och spänn fast skruven.

1. Använd inte uppladdningsbara batterier.
2. Försök inte ladda upp icke uppladdningsbara batterier.
3. Uppladdningsbara batterier skall tas ur leksaken innan de laddas upp (om de är flyttbara).
4. Uppladdningsbara batterier bör endast laddas upp av vuxen (om de är flyttbara).
5. Blanda inte olika sorters batterier, blanda inte heller nya och gamla batterier.
6. Endast batterier av samma eller likvärdig sort bör användas.
7. Batterierna ska sätta i med +/- polerna i rätt riktning.
8. Urladdade batterier bör avlägsnas från leksaken.
9. Polerna får inte kortslutas.
10. Varning: batteriladdare som används till leksaken bör regelbundet kontrolleras så att skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar av laddaren inte uppstått. Om skador uppstått på laddaren bör denna inte användas förrän dessa åtgärdats.

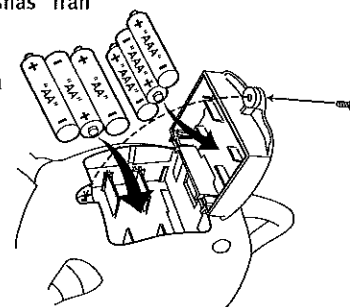


### \*VARNING:

Hur du förebygger slyaläckage från batterierna:

1. Försäkra dig om att du sätter i batterierna rätt och följ alltid instruktionerna som medföljer leksaken.
2. Blanda inte gamla och nya batterier: blanda inte alkaliska och uppladdningsbara batterier.
3. Avlägsna alltid urladdade och gamla batterier från leksaken. Lek inte med din Ooglie i närheten av, eller i, vatten.

### OMSTART:

Om din Ooglie har svårt att fungera korrekt, tryck på omstarts knappen. Detta gör du genom att skjuta "reset" på botten av batteriluckan från ON till OFF i ca två sekunder. Om din Ooglie fortfarande inte fungerar korrekt, försök med att byta ut batterierna.

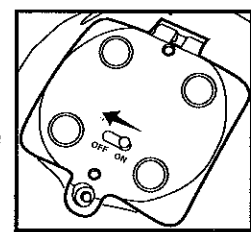


### ATT BÖRJA LEKA:

För att börja leka, väck din Ooglie genom att dra honom i svansen. Den hälsar på dig genom att säga "hello" och gör något av sina knäppa ljud. DIN OOGLIE KOMMER INTE ATT REAGERA (PÅ NÅGOT ANNAT) OM DU INTE DRA HONOM I SVANSEN FÖRST. DETTA KRÄVS VAR GÅNG DIN OOGLIE STÅNGT AV SIG SJÄLV.

Nu när du väckt din Ooglie kan du leka med honom på många olika sätt! Så här gör du:

### KITTLING:

För att kittla din Ooglie, håll honom i kroppen och rör hans fot försiktigt fram och tillbaka i sidled. Ju mer du kittlar din Ooglie desto mer uppjagad blir han: han skrattar och hans ögonen snurrar och ändrar färg. När din Ooglies ögon blir röda, är din Ooglie hysterisk och han börjar skratta och gunga okontrollerbart! Nu måste du lugna ner honom! Så här gör du:

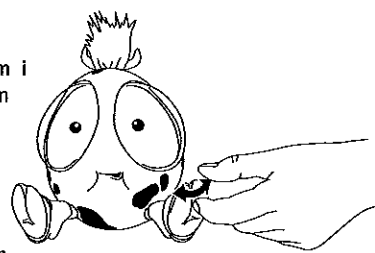

### ATT LUGNA NER DIN OOGLIE:

Du kan lugna ner din Ooglie när som helst när den skrattar. Din Ooglie lugnar ner sig och börjar fnitta, sucka och stöna och till slut så slutar han skratta.

När din Ooglie skrattar och hans ögon är gröna eller gula så går det att lugna ner honom genom att göra så här:

1. Släpp hans fot (sluta kittla den) och klappa hans huvud för att aktivera knappen upp på huvudet.
2. Släpp hans fot (sluta kittla den) och vänta på att han ska lugna ner sig själv. Detta tar vanligtvis några sekunder.

När din Ooglie skrattar och hans ögon är röda (hysterisk), måste du lugna ner honom genom en klapp på huvudet för att aktiverar knappen där. Om du inte lugnar ner din Ooglie kommer han att vara hysterisk i ca 30 sekunder och sedan lugna ner sig av sig själv.



### SAMTAL OCH SPÅDOMAR:

Samtal:

Din Ooglie pratar ett tokigt, främmande språk alldeles själv! För att han ska prata "ooglish" med dig, ge knappen på hans huvud ett snabbt tryck. Då hör du en av flera tokiga Ooglie fraser.

### Spådomar:


Behöver du ett gott råd? Varför inte fråga din Ooglie?

Fråga din Ooglie en fråga. För att få ett svar, tryck ner (och håll kvar) knappen på hans huvud. Så länge du håller ner knappen, funderar din Ooglie på frågan och ger ifrån sig ljud såsom "hmm", "well", "umm". Så snart du släpper upp knappen svarar Ooglie på din fråga genom att säga "Sure", "No way", "I don't know" eller "Maybe" (svaren varierar från Ooglie till Ooglie).

### LJUD EFFEKTER med svansen:

Din Ooglie älskar att göra knäppa ljud! Genom att dra honom i svansen, får du höra ett av flera ljud. Varje gång du drar honom i svansen, säger han ett annat ljud. Om du hör ett ljud som du verkligen gillar kan du lära honom att memorera det. Din Ooglie kan till och med spela upp det ljudet som en sång. Så här gör du:

1. Dra i Ooglies svans för att höra de olika ljuden.
2. När du hör ljudet du vill att han ska komma ihåg, klappar du honom på huvudet inom 3 sekunder. Din Ooglie säger då "mmm-hmm", som betyder att han nu memoriserat det speciella ljudet. (Om du väntar längre än 3 sekunder innan du klappar honom på huvudet, tror han att det är dags för samtals/spådomar. Om det händer, börja bara om från punkt 1).
3. När ljudeffekten väl är memorerad, sjunger din Ooglie en sång med den memorerade ljudeffekten var gång du drar honom i svansen. På förpackningen kan du se vilken sång som är din Ooglies speciella sång.
4. Om du inte längre vill att din Ooglie ska komma ihåg den speciella ljudeffekten, klappar du honom på huvudet inom 3 sekunder från det att du dragit honom i svansen. Din Ooglie säger nu "mmm-hmm... no", som betyder att han inte längre kommer ihåg ljudeffekten. (Om du väntar längre än 3 sekunder innan du klappar honom på huvudet, tror han att det är dags för samtals/spådomar. Om det händer, börja bara om från punkt 4).
5. Din Ooglie glömmmer också bort en ljudeffekt om den stänger av sig själv (se SPARA BATTERI/STÅNGA AV SIG) eller om du kittlar den.

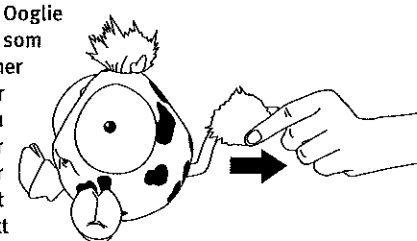

### SPARA BATTERI/STÅNGA AV SIG

För att minimera batteriåtgången, stänger din Ooglie av sig själv.

Om du inte aktiverar någon av Ooglies funktioner (Kittling, Samtal/Spådom, Ljudeffekter med svansen) under 15 sekunder, säger din Ooglie "Goodbye" till dig och blinkar med ögonen i ungefär 60 sekunder. Under dessa 60 sekunder (efter att han sagt Goodbye), kan du börja leka någon lek med honom. Efter att din Ooglie blinkat klart med ögonen stänger han av sig själv. För att kunna börja leka igen, måste du dra honom i svansen. (Se ATT BÖRJA LEKA).

Om din Ooglie börja agera konstigt (dvs om ögonen inte lyser upp och rullar eller om ljudeffekterna inte fungerar), vänligen byt batterierna.

# Ooglies™

N

## Instruksjoner 97080

FRA 3 ÅR.

Playmates®

### SLIK SETTER DU INN BATTERIER

Skru opp skruen under leketøy og åpne luken. Sett 3 LR 03 batterier i leketøy og 3 LR 03 batterier i batteriluken. Kontroller så at +/- polene er plassert i henhold til markeringene i batteriluken. Sett luken på plass og skru fast skruen.

1. Bruk ikke oppladbare batterier.
2. Forsøk ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
3. Oppladbare batterier skal tas ut av leketøy før lading (hvis de er flyttbare).
4. Oppladbare batterier bør lades opp av en voksen.
5. Bland ikke ulike typer batterier. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
6. Bruk kun batterier av samme merke.
7. Batteriene skal sitte i med +/- poler som angitt.
8. "Flate" batterier bør fjernes fra leketøy.
9. Polene må ikke kortsluttes.
10. Advarsel: Batteriladere som brukes til leketøy bør jevnlig kontrolleres slik at ingen skader har oppstått i ledning, kontakt, deksel eller andre deler av laderen.

Dersom det har oppstått skader på laderen, bør denne ikke brukes før skadene er reparert.

### \*ADVARSEL

Slik forebygger man syrelekkasje fra batteriene:

1. Forsikre deg om at du setter i batteriene riktig - og følg alltid instruksjonene som følger med leketøy.
2. Ikke bland gamle og nye batterier. Bland heller ikke alkaliske og oppladbare batterier.

3. Fjern alltid "flate" og gamle batterier fra leketøy. Ikke lek med din Ooglie i nærheten av - eller i - vann.

### OMSTART

Hvis Oogliens din ikke fungerer som han skal, kan du trykke startknappen under fra ON til OFF i ca. to sekunder.

Om Oogliens din fremdeles ikke fungerer som han skal, kan du forsøke å bytte batteriene.

### SLIK LEKER DU


For å begynne å leke med Ooglie må du først vekke han ved å dra han i halen. Da hilser han på deg ved å si "Hello" og lage noen av sine morsomme lyder.

OGLIEN KOMMER IKKE TIL Å REAGERE PÅ NOE ANNET FØR DU DRAR DEN I HALEN. DETTE KREVES HVER GANG OGLIEN HAR SLÅTT SEG AV SELV.

Når du har vekket Ooglie kan du leke med han på mange ulike måter! Slik gjør du:

### KILING

For å kile Ooglie, holder du han i kroppen og beveger foten hans forsiktig frem og tilbake. Jo mer du kiler, jo mer oppjaget blir han; han ler og øynene hans snurrer og skifter farge. Når Oogliens øyne blir røde er han hysterisk og han ler og gynger uten kontroll! Nå må du roe han ned.

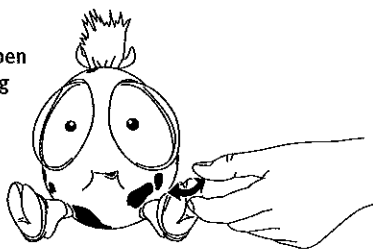


### SLIK ROER DU NED OOGIE

Du kan roe han ned når som helst når han ler. Når Oogliens roer seg ned friser, sukker og stønner han - og til slutt stopper han å le.

Når Oogliens ler og øynene hans er grønne eller gule roer du han ned på følgende måter:

1. Slutt å kile foten hans og klapp han på hodet for å aktivere knappen under håret.
2. Slutt å kile foten hans og vent på at han skal roe seg ned av seg selv. Dette tar vanligvis noen sekunder.

Når Oogliens ler og øynene hans er røde (hysterisk), må du roe han ned ved å klappe han på hodet for å aktivere knappen under håret. Hvis han ikke roer seg ned på denne måten kommer han til å være hysterisk i ca. 30 sekunder før han roer seg ned av seg selv.

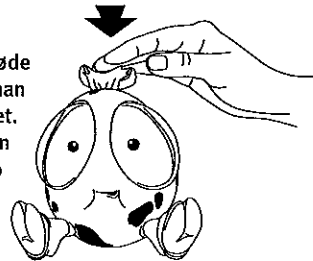

### SAMTALER OG SPÅDOMMER

Samtaler

Oogliens prater et merkelig og fremmed språk av seg selv! For at han skal prate "ooglish" med deg, må du gi knappen under håret et raskt trykk. Da hører du en av flere merkelige Ooglie fraser.

Spådommer

Trenger du et godt råd? Hvorfor ikke spørre Ooglie?


Still Ooglie et spørsmål. - For å få svar må du holde knappen under håret nede en liten stund. Så lenge du holder knappen nede fundrer Ooglie på spørsmålet ditt og gir fra seg lyder som "hmm", "well", "umm". Så snart du slipper knappen svarer Ooglie på spørsmålet ditt ved å si "Sure", "No way", "I don't know" eller "Maybe"!

(Svarene varierer fra Ooglie til Ooglie).

### LYDEFFEKTER fra halen

Ooglie elsker å lage sprø og morsomme lyder! Ved å dra han i halen får du høre en av mange lyder. Drar du i halen igjen sier han en annen lyd. Dersom du hører en lyd du liker veldig godt kan du lære han til å memorere den. Ooglie kan til og med spille favorittlyden din som en sang. Slik gjør du:

1. Dra Ooglie i halen for å høre de ulike lydene.
2. Når du hører lyden du vil han skal huske, klapper du han på hodet innen 3 sekunder. Oogliens sier da "mmm-hmm", som betyr at han nå har memorisert akkurat denne spesielle lyden. (Hvis du venter lenger enn 3 sekunder før du klapper han på hodet, tror han at det er tid for samtale/spådommer. Hvis det skjer må du begynne om igjen på punkt 1.)
3. Når lydeffekten er memorisert, synger Ooglie en sang med denne spesielle lyden hver gang du drar han i halen. På pakningen kan du se hvilken sang som er din Oogliens sang.
4. Hvis ikke du vil at Ooglie skal huske favorittlyden lenger klapper du han på hodet innen 3 sekunder etter at du har dratt han i halen. Ooglie sier nå "mmm-hmm...no", som betyr at han ikke lenger kan huske lydeffekten. (Hvis du venter lenger enn 3 sekunder før du klapper han på hodet, tror han det er tid for samtale/spådommer. Hvis det skjer må du begynne om igjen på punkt 4.)
5. Ooglie glemmer også lydeffekten hvis den slår seg av selv (se nedenfor) eller om du kiler den.

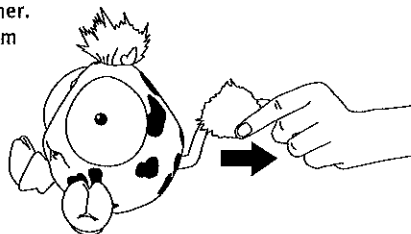

### SPARE BATTERIER/OOGIE SLÅR SEG AV SELV

For å spare på batteriene slår Ooglie seg av selv.

Hvis du ikke aktiverer noen av Oogliens funksjoner (kile, samtale/spådommer, lydeffektene fra halen) innen 15 sekunder, sier Ooglie "Goodbye" til deg og blinker med øynene i ca. 60 sekunder. Det er fullt mulig å begynne å leke med han igjen etter at han har sagt "Goodbye" (i løpet av de 60 sekundene). Når Oogliens har blinket ferdig med øynene slår han seg av.

For å kunne leke med han igjen må du dra han i halen (se SLIK LEKER DU).

Når Oogliens begynner å oppføre seg rart (dvs hvis øynene ikke lyser opp og snurrer eller om lydeffektene ikke fungerer) prøver du å bytte batteriene.

# Ooglies™

SF

## Käyttöohjeet 97080

Yli 3-vuotiaille


Playmates®

### PARISTOJEN ASENTAMINEN

Irrota ruuvi Oogliens`n pohjassa olevan paristokotelon kannesta ja aukaise kansi. Aseta 3 kpl "AA" paristoja koteloon ja 3 kpl "AAA" paristoja kotelon kanteen. Tarkista, että paristojen + ja - navat ovat kotelossa olevan kuvan mukaan kohdallaan. Sulje kansi ja kiristä ruuvi.

- Älä käytä ladattavia paristoja.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.
- Ladattavat paristot tulee poistaa lelusta ennen lataamista (jos irrotettavissa).

- Ladattavat paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa (jos irrotettavissa).
- Älä sekoita erityyppisiä tai käytettyjä ja käyttämättömiä paristoja.
- Käytä vain suositeltuja paristoja.
- Huomioi oikea napaisuus.
- Poista käytetyt paristot lelusta.
- Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea.
- Varoitus: laturi, jota käytetään lelussa, tulee tutkia säännöllisesti mahdollisten laturin johdossa, pistokkeessa, liittimessä tms. ilmenevien vikojen varalta. Mikäli laturi tai sen osat ovat vaurioituneet, sitä ei saa käyttää lelun paristojen lataamiseen ennen vian korjaamista.

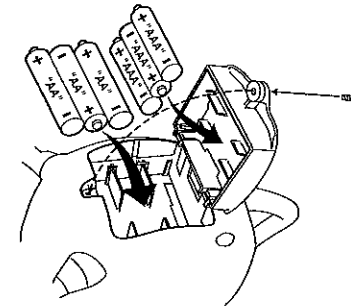

### \*VAROITUS:


Näin estät paristojen vuotamisen:

1. Aseta paristot oikein leluun ja noudata käyttöohjeita.
2. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja; älä sekoita alkaliparistoja ja ladattavia nikkeli-kadmium paristoja.
3. Poista aina käytetyt tai tyhjät paristot lelusta.

Älä leiki Oogliens`eilla vedessä tai veden äärellä.

### RESET:

Mikäli Oogliens`issa ilmenee toimintahäiriöitä, ole hyvä ja resetoi se kääntämällä paristokotelon pohjassa olevaa reset-kytkin OFF-asentoon 2 sek ajaksi. Käännä reset-kytkin sitten takaisin ON-asentoon. Mikäli häiriöt jatkuvat, vaihda paristot.

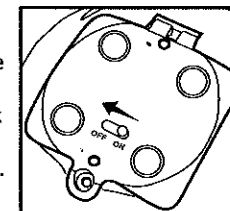

### ALOITUS:

Aluksi sinun pitää "herättää" Oogliens-hahmosi vetämällä sitä hännästä. Se tervehtii sinua sanomalla "hello" ja äänitelee sitten jollakin hupsulla tavalla.

OGLIENS-HAHMOSI EI ALOITA MITÄÄN TOISTA TOIMINTOA, ELLET VEDÄ SITÄ ENSIN HÄNNÄSTÄ. SINUN PITÄÄ TOIMIA NÄIN AINA, KUN ALOITAT LEIKIN, JOS OGLIENS-LELUSI ON KYTKENYT VIRRAN POIS ITSESTÄÄN.

Nyt kun olet herättänyt Oogliens`esi, voit leikkiä sen kanssa monella eri tavalla! Toimi näin:

### KUTITUS:

Kutita Oogliens-ystäväsi hellästi rapsuttamalla sitä jalasta ja liikuta jalkaa puolelta toiselle (pitele Oogliens`ta samalla kun kutitat sitä). Mitä enemmän sitä kutitat, sitä enemmän se innostuu: se nauraa ja sen silmät pyörivät ja vaihtavat värejä. Kun Oogliens`in silmät muuttuvat punaisiksi, se on mennyt "hyper" tilaan ja se alkaa nauraa ja ristittää holtittomasti. Nyt sinun täytyy saada Oogliens rauhoittumaan! Toimi näin:




### OGLIENS`IN RAUHOITTAMINEN:

Voit rauhoittaa Oogliens milloin tahansa kun se nauraa. Oogliens rauhoittuu vähitellen kikattamalla, läähättämällä ja nikottelemalla ja vihdoin lopettaa nauramisen.

Kun Oogliens nauraa ja sen silmät ovat joko vihreät tai keltaiset, voit rauhoittaa sen:

1. Päästä irti sen jalasta (lopeta kutittaminen) ja taputa sitä päähän, jolloin sen päälaella oleva nappi aktivoituu.
2. Päästä irti sen jalasta (lopeta kutittaminen) ja odota Oogliens`in rauhoittuvan itseksään. Tämä kestää yleensä muutaman sekunnin.

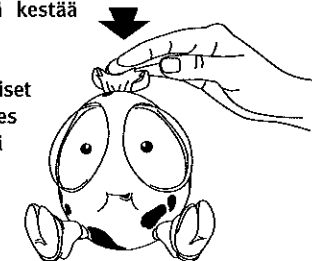

Kun Oogliens nauraa ja sen silmät ovat punaiset (hyper-tila), sinun pitää rauhoittaa Oogliens taputtamalla sitä päähän, jolloin päässä oleva nappi aktivoituu. Jos et rauhoita Oogliens`ta, se on hypertilassa jatkaen nauramista 30 sek ja rauhoittuu sitten itseksään.

### KESKUSTELU/TULEVAISUUDEN ENNUSTAMINEN

Keskustelu:

Oogliens`esi puhuu ihan omaa omituista kieltään! Jotta kuulisit Oogliens`in puhuvan sinulle Oogliens-kieltä, paina sen päälaella olevaa nappia nopeasti. Kuulet jonkun monista hassuista Oogliens-sanonnoista.

Tulevaisuuden ennustaminen:

Tarvitsetko hyviä neuvoja? Miksi et kysyisi Oogliens`ilta?

Tee Oogliens`ille kysymys. Jotta saisit vastauksen, paina alas (ja pidä alhaalla) sen päälaella olevaa nappia. Niin kauan kuin pidät nappia alhaalla, se "mietiskelee" kysymystäsi ajattelemalla äänekkäästi ääneen ja sanomalla "well", "umm". Heti, kun päästät napista, Oogliens vastaa kysymykseesi sanomalla esim. "Sure" (varmasti), "No Way" (ei käy), "I Don't Know" (en tiedä) tai "Maybe" (ehkä) (vastaukset vaihtelevat eri hahmoilla).


### HÄNNÄN ÄÄNITEHOSTEET

Oogliens-hahmostasi on hauskaa päästellä erilaisia hassuja ääniä! Kun vedät sitä hännästä, kuulet jonkun monista erilaisista äänistä. Aina kun vedät hännästä, kuulet erilaisen äänen. Kun kuulet äänen, josta todella pidät, voit opettaa Oogliens`tasi muistamaan tämän äänen. Oogliens pystyy jopa soittamaan tuota ääntä lauluna! Toimi näin:

1. Vedä Oogliens`n hännästä ja kuulet erilaisia äänitehosteita.
2. Kun kuulet äänen, jonka haluat painaa muistiin, paina päälaella olevaa nappia 3 sek. Oogliens sanoo silloin "mmm-hmm", ilmoittaen, että se on painanut muistiin kyseisen äänitehosteen. (Jos odotat kauemmin kuin 3 sek ja painat nappia, Oogliens joutuu Keskustelu/Tulevaisuuden ennustustilaan. Jos näin käy, aloita vain uudelleen kohdasta 1.)
3. Kun haluamasi ääni on muistissa, Oogliens soittaa laulunpätkän muistissa olevalla äänellä aina kun vedät sitä hännästä. Katso Oogliens-pakkauksestasi, mikä sinun Oogliens`in "häntälaulu" on.
4. Jos et enää halua Oogliens`n pitävän muistissa kyseistä äänitehostetta, paina sen päälaella olevaa nappia 3 sek sisällä siitä, kun olet vetänyt sitä hännästä. Oogliens sanoo silloin "mmm-hmm...no" ilmaisten, ettei äänitehoste ole enää sen muistissa. (Jos odotat kauemmin kuin 3 sek ennen kuin taputat sitä päähän, se joutuu keskustelu/tulevaisuuden ennustus-tilaan. Jos näin käy, toista vain kohta 4.)
5. Oogliens` ei myöskään muista enää äänitehostetta, mikäli se on sammuttanut virran itsestään (katso kohta SAMMUTA/VIRTA POIS), tai jos kutitat sitä.

### SAMMUTA/VIRTA POIS

Jotta paristojen kulutus olisi mahdollisimman pientä, Oogliens pystyy kytkemään virran pois itsestään.

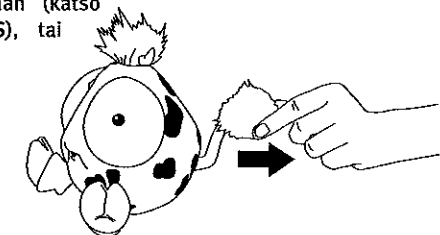

Mikäli leikkiessäsi Oogliens`n kanssa et 15 sek aikana aktivoi mitään Oogliens-toimintoa (Kutitus, Keskustelu/Tulevaisuuden ennustus, Hännän äänitehosteita), Oogliens sanoo sinulle "Goodbye" ja vilkuttaa silmiään n. 1 min ajan. Kuluvan 1 min aikana (jos Oogliens on sanonut goodbye) voit aloittaa minkä tahansa em. toimintoista. Jos Oogliens on vilkuttanut silmiään 1 min, sen virta kytkeytyy pois päältä. Jos haluat jälleen leikkiä Oogliens`in kanssa, sinun pitää vetää sitä hännästä (katso kohta ALOITUS).

Jos Oogliens alkaa käyttäytyä oikullisesti (esim. silmät eivät vilku tai pyöri tai äänitehosteet eivät toimi), ole hyvä ja vaihda paristot.